


**AKL**

**Панель управления**

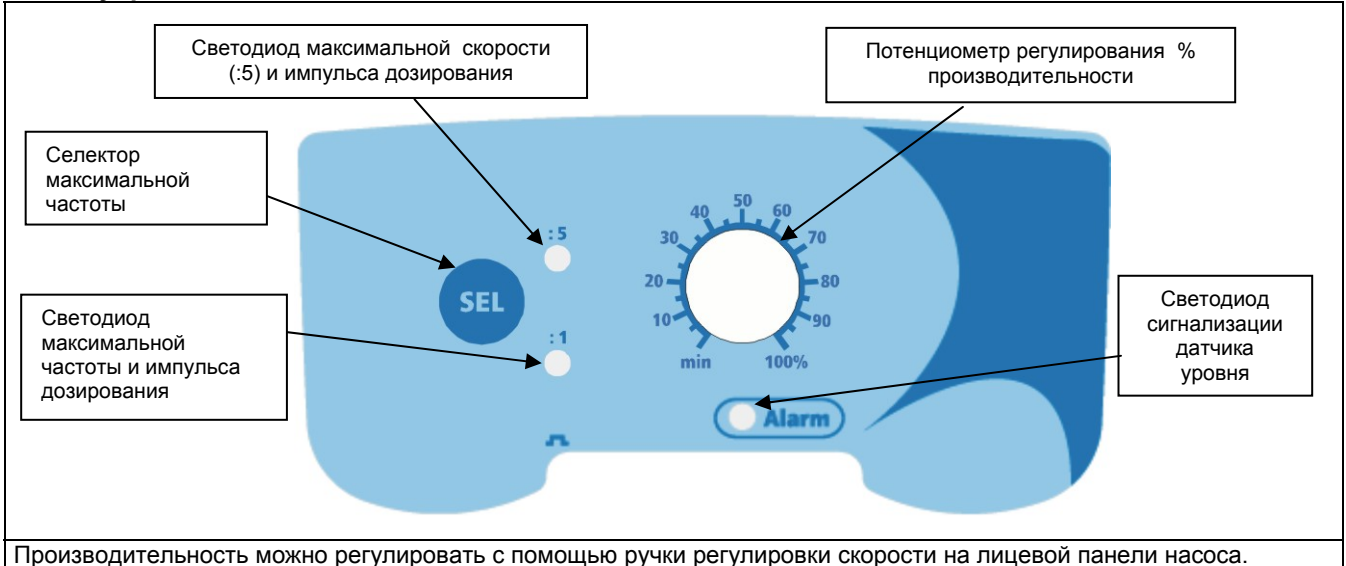

**Сигнализация**

Индикация	Причина	Прерывание деятельности
Горит светодиод сигнализации	Сигнализация датчика уровня (в резервуаре израсходована жидкость)	Восстановите уровень жидкости.

**AKL**

**Панель управления**

